✓ Allied Telesis DN 1613-M6006-01 Boy A 020515

ファーストイーサネット・タップスイッチ

CentreCOM FS708TP V2ユーザーマニュアル

この度は、CentreCOM FS708TP V2をお買い上げいた どうか確認してください。 だき、誠にありがとうございます。

本製品は 10BASE-T/100BASE-TX オートネゴシエー ションポートを8ポート装備したファーストイーサネッ ト・タップフィッチです

本製品の使用により、既存のイーサネット LAN システム におけるアプリケーションやネットワークソフトウェアの 変更を必要とせずに、簡単にパフォーマンスを向上させる

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、本書はお読みになった後も大切に保管してくださ

- フローコントロール機能(Half Duplex 時: バックプ レッシャー、Full Duplex 時: IEEE 802.3x PAUSE) をサポート
- オートネゴシエーション機能をサポート
- カスケードポートを 1 ポート装備
- 信頼性の高いストア&フォワードのスイッチングモー
- 8K(最大)の MAC アドレス登録数をサポート
- AC 電源を内蔵
- ポートごとの通信状況が一目でわかる LED を装備
- マグネットでスチール面への設置可能

梱包内容


最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているか

- □ CentreCOM FS708TP V2 本体 1 台
- □ 製品保証書 1枚 □ お客様インフォメーション登録カード 1 枚
- □ シリアル番号シール 3 枚 □ ユーザーマニュアル(本書) 1部

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包 箱で再梱包することが望まれます。再梱包のために、本 製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保 管しておいてください。

各部の名称と機能



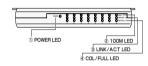

(前面)







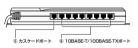


図1 外観図

① POWER LED(緑)

電源が供給されているときに点灯します。

② 100M LED(緑)

ポートが 100Mbps で動作しているときに点灯しま (ポートが10Mbpsで動作している場合は、点灯しま せん。)

☆カスケードポート(= HUB ポート)の 100M LED は、ポート 1(X PC ポート)と共用になっています。

安全のために

必ずお守りください



分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載の ない分解や改造はしないでくだ さい。火災や感電、けがの原因と なります。



雷のときはケーブル類・ 機器類にさわらない 感電の原因となります。

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。 水や異物を入れないように注意 してください。万一水や異物が 入った場合は、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

通風口はふさがない

となります。

内部に熱がこもり、火災の原因

湿気やほこりの多いところ

油煙や湯気のあたる場所 には置かない 火災や威雷の原因となります。

表示以外の電圧では使用しない 本製品はAC100-240Vで動作します。



設置場所注意

電圧注意

コンセントや配線器具の定格を超える

ー・ニン・ドはLiveの正確を超える 使い方はしない たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災 の原因となります の原因となります。

設置・移動のときは電源プラグを抜く

感電の原因となります。



電源ケーブルを傷つけない。

火災や感電の原因となります。 電源ケーブルやブラグの取扱上の注意:

- 加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- 熱器具に近づけない、加熱しない。
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、 必ずブラグを持って抜く。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日米の当たる場所
- 順度器目の近くなどの高温になる場所 急激な温度変化のある場所(装置するような場所)
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80% 1:1下の環境でご使用ください)
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害) の原因になります)
- 腐食性ガスの発生する場所






太制品は 熱煙気に敏感が報品を使用しています 部品が静電破壊する恐れがありますので、コネク ターの接占部分 ポート 部具などに表手で触れ

ないでください。 取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えな いでください。



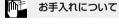

清掃するときは電源を切った状態で



機器は、乾いた柔らかい 布で拭く 汚れがひどい場合は、柔らか

従ってください。)

い布に薄めた台所用洗剤(中 ぬらすな 中性洗剤 堅く絞る



たものでふき、乾いた柔らか い布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないで

石油・みがき・シンナー・ベンジン・ワックス・ 熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に





③ LINK/ACT LED(緑)

ボートと接続先の機器がリンクしたときに点灯しま す。また、ポートがパケットを送受信しているときに 点滅します。

☆カスケードポート(= HUB ポート)の LINK/ACT LEDは、ポート1(X PCポート)と共用になっていま ᇂ.

④ COL/FULL LED(緑)

ポートがFull Duplexで動作しているときに点灯しま す。また、コリジョン発生時に点滅します。 (ポートが Half Duplex で動作している場合は、点灯

☆カスケードポート(= HUB ポート)の COL/FULL LEDは、ポート1(X PCポート)と共用になっていま **す**。

⑤ カスケードポート(= HUB ポート)

100BASE-TX、または 10BASE-T の UTP ケーブル を接続するためのコネクターです。これらのポート はオートネゴシエーション機能をサポートしているた め、最適な通信速度(10Mbps/100Mbps)と通信 モード(Full Duplex/Half Duplex)を自動設定します。

カスケードポートはポート 1 と共用のため、ポート 1 を使用している場合は使用できません。

⑥ 10BASE-T/100BASE-TX ポート

100BASE-TX、または 10BASE-T の UTP ケーブル を接続するためのコネクターです。 ごれらのポート はオートネゴシエーション機能をサポートしているた め、最適な通信速度(10Mbps/100Mbps)と通信 モード(Full Duplex/Half Duplex)を自動設定します。

⑦ マグネット

デスクサイドやスチール製パーティションなどに設置 するためのマグネットです。

設置するまえに

● 設置場所

本製品を設置する場所については、次の点にご注意く ださい。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加 わるような配置はさけてください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場 所に設置しないでください。
- 振動の多い場所や、不安定な場所に設置しないでくだ
- 充分な換気ができるように、本体前面、および側面を ふさがないように設置してください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでく ださい。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- 指定された電源電圧(AC100-240V)以外で使用しな。 いでください。
- ※ 本製品背面に貼付されている定格ラベルには、本書記 載の仕様と異なり、「Power: 100-240VAC~」と記 載されておりますが、動作保証される入力電圧は 100-120V となりますので、ご注意ください。


マグネットによる取り付け


本体背面のマグネットを使用すると、本製品を簡単にス チール面へ取り付けることができます。


か設置面の状態によってはマグネットの十分な強度を 得られないことがあります。




ケーブルの重みにより、機器が落下しないように 確実に取り付けてください。落下により、ケガの 原因となることがあります。

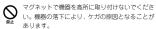


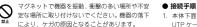

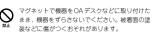

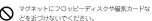

磁気の影響により、記録内容が消去されるおそれ があります。

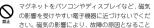

**マグネットの設置面によっては、内部の部品が磁束の 影響を受け通信に不具合が起こる場合がまれにありま す。その場合はマグネット設置面を変更するなどの対 応を行ってください。

接続のしかた

があります。

すべてのケーブルが機器間を接続するために適切な長 さであることを確認します。

本製品とコンピューターなどを接続するケーブルの長 さ、また、本製品とHUB やスイッチを接続するケー ブルの長さはすべて 100m 以内にしてください。 また、ケーブルは 100BASE-TX の場合はカテゴリー 5以上、10BASE-Tの場合はカテゴリー3以上のUTP ケーブルを使用してください。

● 起動と停止

図2のように電源ケーブルのプラグを電源コンセント に差し込むと起動します。



図2 電源ケーブルの接続

接続先の機器の通信モードは、表1の〇印の組み合わ せになるように設定してください。

IEEE 802.3u規格のオートネゴシエーション機能をサ ポートしていない機器と本製品を接続する場合は、接 続先の機器の通信モードを Half Duplex に設定しま す。

		自ポート (CentreCOM FS708TP V2)
相手ボート	10M Half	0
	1 OM Full	-
	100 Half	0
	100 Full	-
	オートネゴシエーション	0

表 1 通信モードの組み合わせ

★Full Duplex 時のフローコントロールは、接続先の機 器も IEEE802.3x Flow Control 準拠の機器をサ ポートし、両機器がオートネゴシエーションで接続さ れている場合に限り機能します。

- 定な場所に取り付けないでください。機器の落下 1. 本体下面の 10BASF-T/100BASF-TX ポートに UTP ケーブルを接続します。
- マグネットで機器をOAデスクなどに取り付けた 2. ネットワークに接続するコンピューターなどに、 10BASE-T/100BASE-TX ネットワークインター フェースカードが正しく取り付けられていることを確 認して、UTP ケーブルのもう一方をコンピューター などのネットワークインターフェースカードに接続し
 - 3. 電源ケーブルのプラグを電源コンセントに差し込みま
 - 本体上面のPOWER LED(緑)が点灯したことを確認

UTP ケーブルが正しく接続され、コンピューターな どの電源が入っていれば、接続したポートの LINK/ ACT LED(緑)が点灯します。

スタンドアローン

本製品は単純なスタンドアローンの環境で使用すること

本製品とコンピューターなどとの間のUTPケーブルの長 さは 100m 以内です。

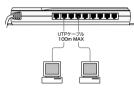


図3 スタンドアローンの接続例

カスケード接続

カスケードポート(= HUB ポート)を使用すると、ケーブ ルをクロスタイプに変更することなく、簡単にカスケー ド接続を行うことができます。

また、スイッチ同十のカスケード接続は、カスケードで きる数に理論上の制限がありません。そのため 用途に 合わせてネットワークを拡張することができます。

**カスケードの段数はネットワーク上で動作しているア プリケーションのタイムアウトによって制限される場 合があります。

本製品と HUB やスイッチを接続する UTP ケーブルの長 さは 100m 以内です。

カスケード接続をする場合は、本体下面のカスケード ポート(= HUBポート)にUTPケーブル(ストレートタイ プ)を接続し、UTPケーブルのもう一方の端を、接続先の 機器の通常の10BASE-T/100BASE-TXポートに接続し ます。

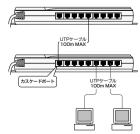


図4 カスケード接続の例

トラブルショーティング

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、次 のことをご確認ください。

● POWER LED は点灯していますか?

POWER LED が点灯しない場合は、電道ケーブルに 断線がないか、電源ケーブルが正しく接続されている か.正しい雷源電圧のコンセントを使用しているかな どを確認してください。

● LINK/ACT LED は点灯していますか?

I INK/ACT LFD は接続先の機器と正しく接続されて いるときに点灯します。 点灯しない場合は、次のことを確認してください。

- 接続先の機器に電源が入っているかを確認してくださ
- また、コンピューターなどに取り付けられているネッ トワークインターフェースカードに確実がないか ネットワークインターフェースカードに正しくケーブ ルが接続され、通信可能な状態にあるかなどを確認し てください。
- UTP ケーブルが正しく接続されているか、正しい UTP ケーブルを使用しているか、UTP ケーブルが断 線していないかなどを確認してください。 また、ケーブルの長さが制限を越えていないか確認し てください.

本製品とコンピューターなどを接続するケーブルの長 さ、本製品とHUB やスイッチを接続するケーブルの 長さはすべて 100m 以内です。

○ 接続先の機器の通信モードを確認してください。 本製品の 10BASE-T/100BASE-TX ポート(カス ケードポート)は、オートネゴシエーション機能をサ ポートしています。

IEEE 802.3u規格のオートネゴシエーション機能をサ ポートしていない製品と本製品を接続する場合は、接 続先の機器の通信モードをHalf Duplexに設定してく ださい。

- 本製品のカスケードポートを確認してください。 本製品のカスケードポート(= HUB ポート)を使用し て、HUBやスイッチとカスケード接続する場合は、本 製品のカスケードボートと他のHUBやスイッチの通 常の 10BASE-T/100BASE-TXポートをUTPケーブ ル(ストレートタイプ)で接続してください。
- HUBを接続している場合、HUBの数が制限を越えて いないか確認してください。

10Mbps 接続の場合、本製品にカスケードできる HUB の数は 4 段までとなります。

100Mbps接続の場合、本製品にカスケードできるク ラス I HUB の数は 1段、クラス II HUB の数は 2段ま でとなります。

○ 特定のポートが故障している可能性もあります。 ケーブルを別のボートに差し替えて、正常に動作する か確認してください。

● 通信は正常に行われていますか?

マグネットと設置面との磁束の影響を受けていないか 確認してください。

マグネットを設置する面によっては 通信不良が起ご る場合がまれにあります。そのときは、設置する面を 変更してください。

製品仕様

サポート規格	
	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Flow Control
適合規格	
EMI規格	VCCI クラスA
安全規格	UL60950
スイッチングモード	
	ストア&フォワード方式
メモリー容量	•
パケットバッファー	256KByte
データ転送速度	
10BASE-T/ 100BASE-TX	10Mbps/100Mbps
MACアドレス登録数	
	8K (最大)
電源部	
定格入力電圧	AC100-120V
入力電圧範囲	AC90-132V
定格周波数	50/60Hz
最大入力電流	0.5A
平均消費電力	4.3W (最大5.0W)
平均発熱量	3.7kcal/h (4.3kcal/h)
環境条件	
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	80%以下 (結露なきこと)
保管温度	-20°C~60°C
保管温度	95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	
	258(W) ×57(D) ×34(H)mm
重量	
	340g

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(V CCI) の基準に基づくクラスA情報技術装置です。こ の装置を家庭環境で使用すると雷波妨害を引き起こすこ とがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

※ 本製品背面に貼付されている定格ラベルには、上記仕 様と異なり、「Power: 100-240VAC ~」と記載され ておりますが、動作保証される入力電圧は100-120V となりますので、ご注意ください。

保証

製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」 をお読みになり、「お客様インフォメーション登録カー ドーに必要事項を記入して、当社「お客様インフォメー ション登録係」までご返送ください。「お客様インフォ メーション登録カード」が返送されていない場合、修理 や障害発生時のサポートなどが受けられません。

● 保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる 損害(人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業 情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこ れらに限定されない)については、当社はその責を いっさい負わないこととします。

ユーザーサポート

本体の故障などのユーザーサポートは、裏の「調査依頼 書(CentreCOM FS708TP V2)」をコピーしたものに 必要事項をご記入の上、下記のサポート先にFAXしてく ださい。電話による直接のお問い合わせは、できるだけ ご遠慮ください。FAX で詳細な情報をお知らせいただく と、電話によるお問い合わせよりも、より早く問題を解 決することができます。

記入内容の詳細については、「調査依頼書のご記入にあ たって」をご覧ください。

○ アライドテレシス サポートセンター

Tel: 0120-860-772 月~金曜日(祝・祭日を除く) 9:00~ 12:00

 $13:00 \sim 18:00$

Fav : 666 0120-860-662 年中無休 24 時間受け付け

調査依頼書のご記入にあたって

「調査依頼書」は、お客様の環境で発生した様々な障害の 原因を突き止めるためにご記入いただくものです。 迅速に障害の解決を行うためにも、弊社担当者が障害の 発生した環境を理解できるよう、次の点にそってご記入 ください。 記入用紙に書き切れない場合は、プリントアウトなどを別

途添付してください。

● ご使用のハードウェア機種について

製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョン (Rev)を調査依頼書に記入してください。 製品のシリアル番号、製品リビジョンは、製品の背面 に貼付されているシリアル番号シールに記入されてい ます。

お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのよう な状況で発生するのかをできる限り具体的に(再現で きるように)記入してください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合に は、表示されるメッセージ内容のプリントアウトなど を添付してください。

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネット ワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
- (他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、 バージョンなどをご記入ください。

おことわり

- 本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもの で、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断 で本書の一部または全部をコピー、または転載するこ とを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することが ありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあり ますがご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害につ いては、いかなる責任も負いかねますのでご?承くだ

Copyright © 2002 アライドテレシス株式会社

商標

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標で

マニュアルバージョン

2002年5月 Rev A 初版